




**NB:**  
*Per poter applicare questo radiatore  
bisogna modificare i fari ed escludere  
completamente l'impianto elettrico e i  
suoi accessori.*


1. Applicare il radiatore serrando le viti indicate in *Fig. 1*
2. Ritagliare la placca trasparente inclusa nel kit come da schemi allegati
3. Procedere al montaggio delle sagome ottenute come da *Fig. 2*, utilizzando del normale silicone
4. Attendere che il silicone si asciughi perfettamente, quindi rimontare la carena

Queste sagome sono necessarie al fine di avere una resa ottimale del radiatore, poiché convogliano l'aria all'interno della carenatura.


Una volta montata la carenatura verificare attentamente che non ci siano spazi attraverso i quali l'aria esce senza attraversare il radiatore.

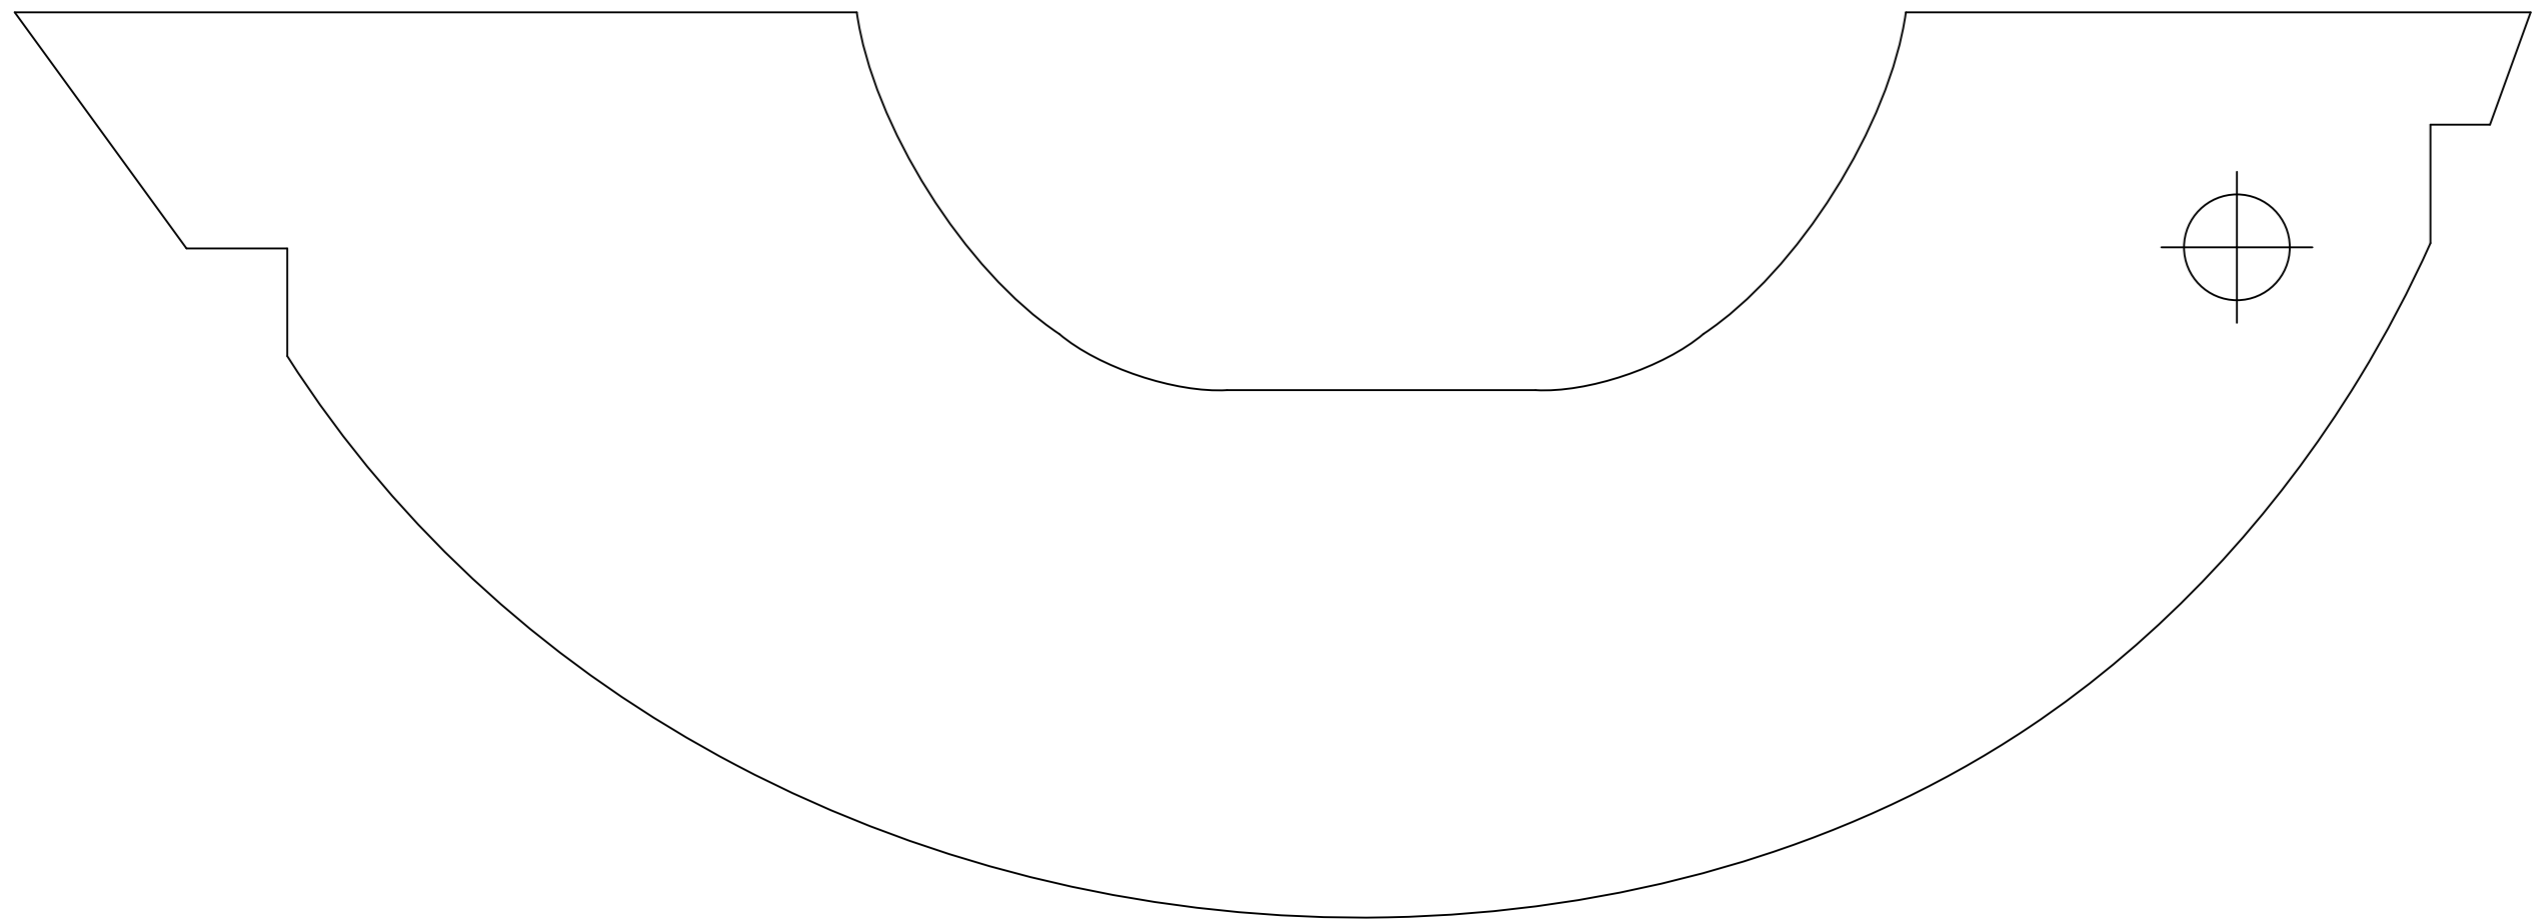


7115430 - Sagoma 1

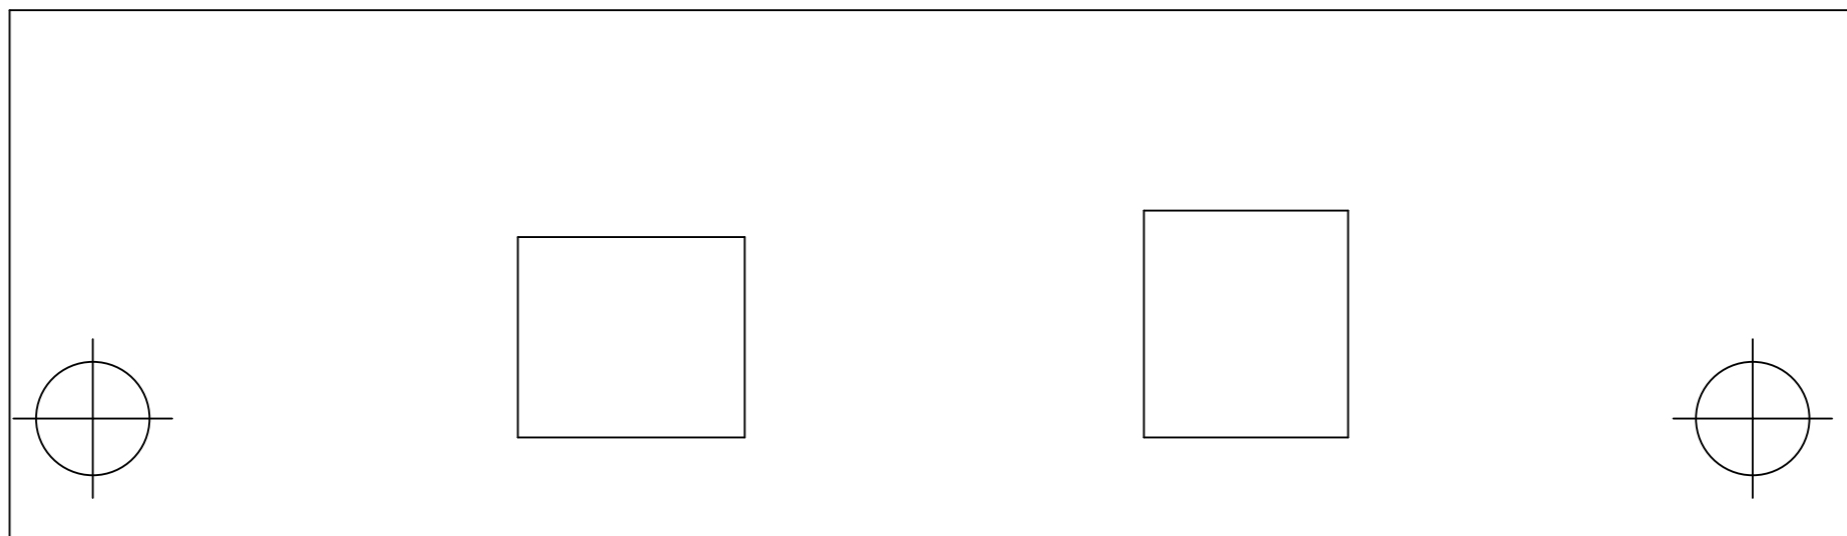

7115430 - Sagoma 2

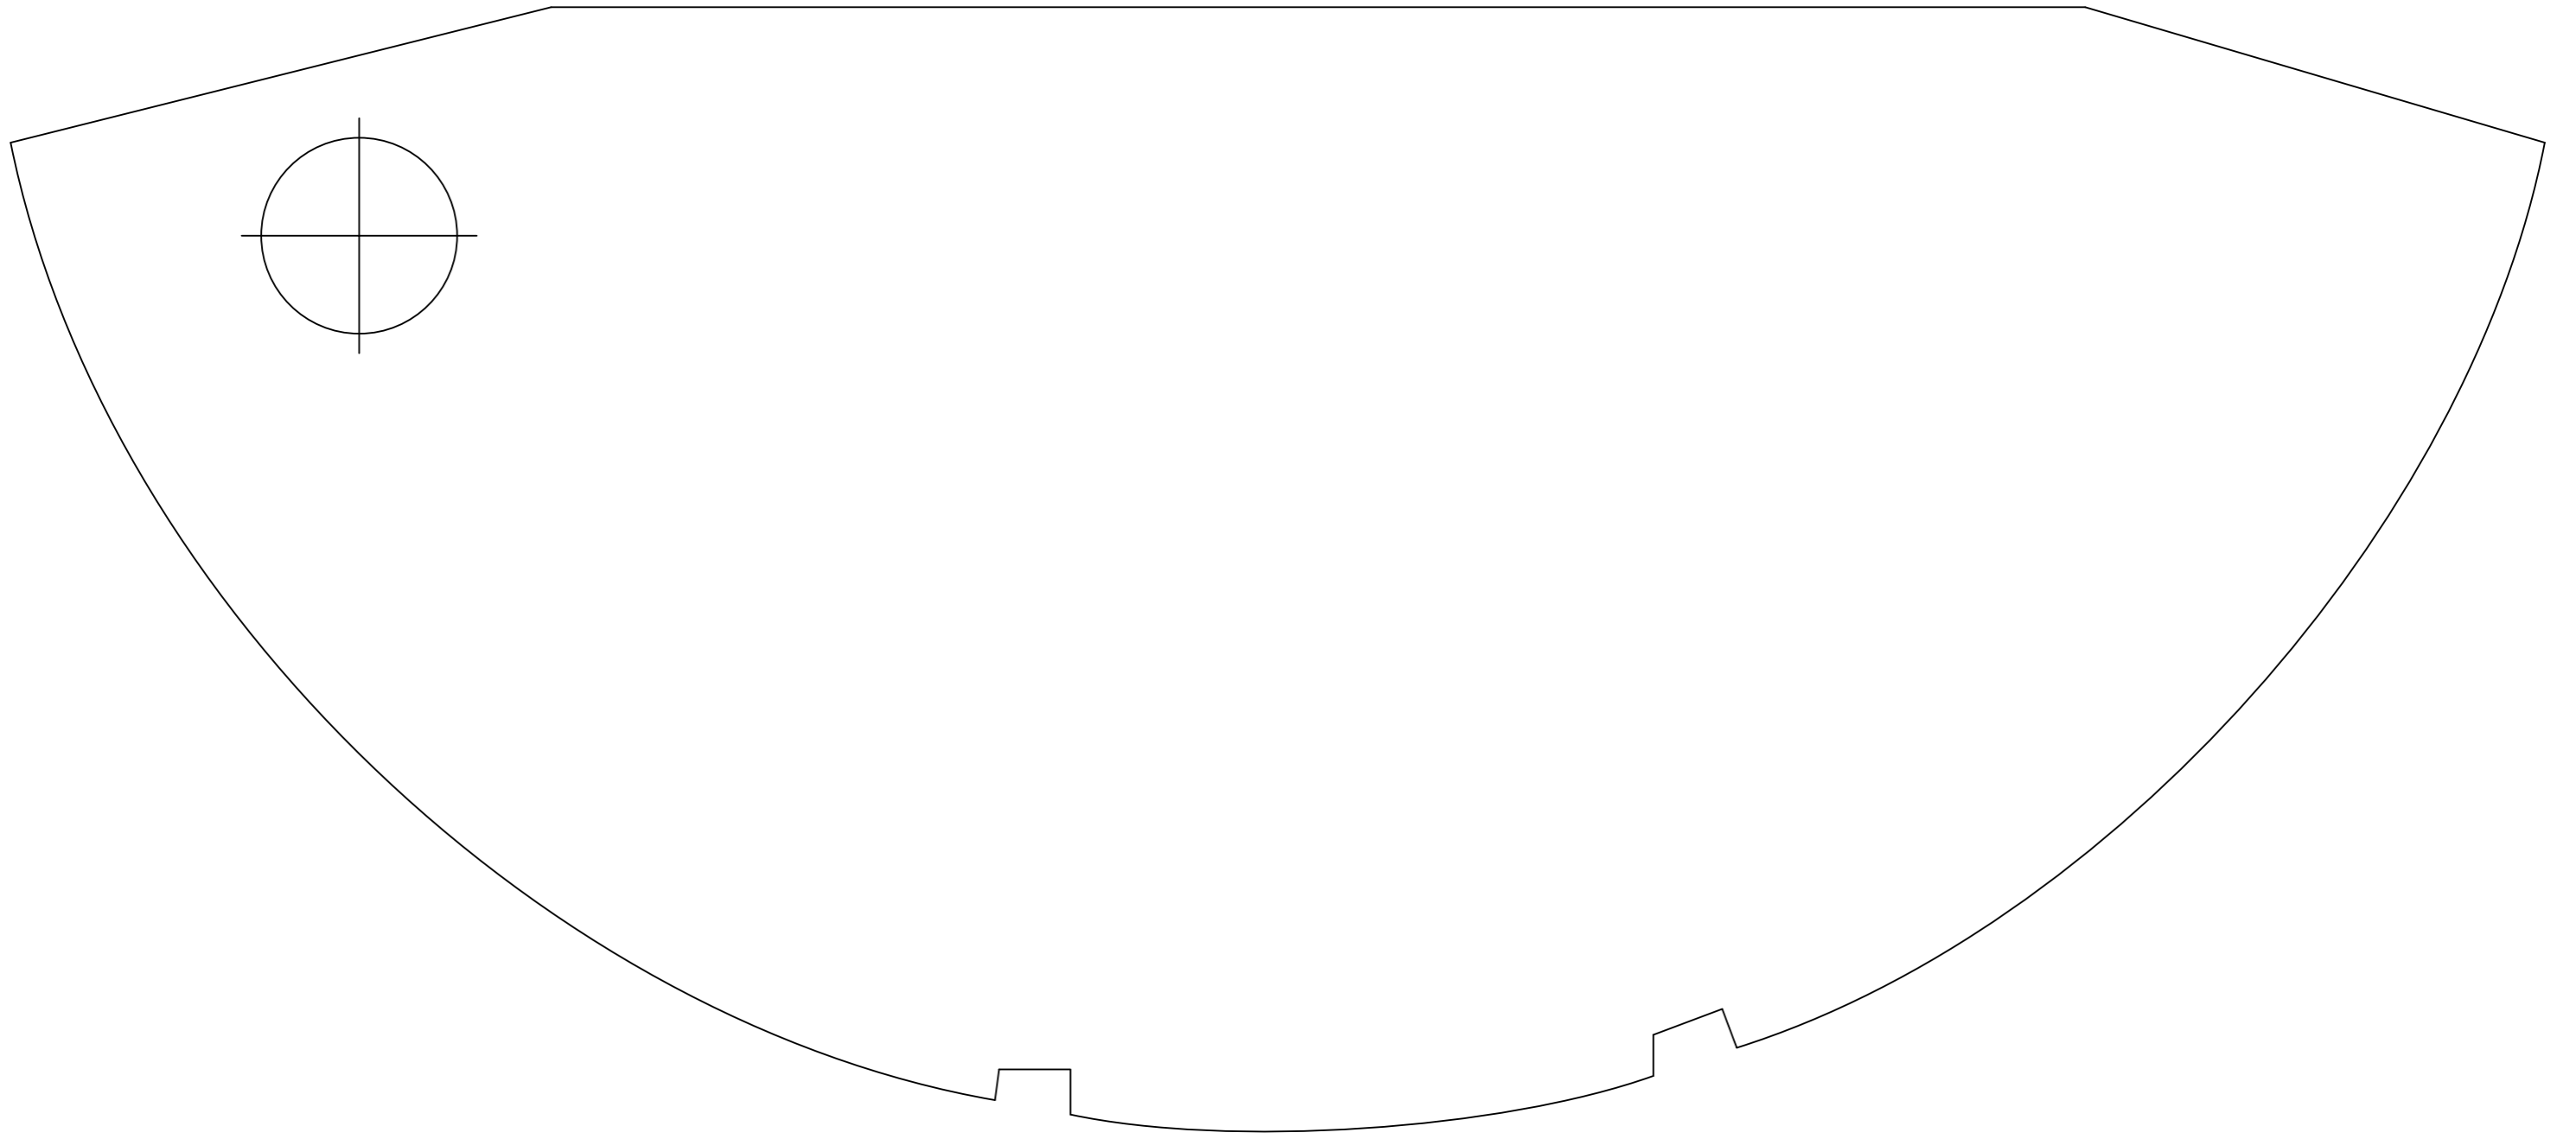

7115430 - Sagoma 3

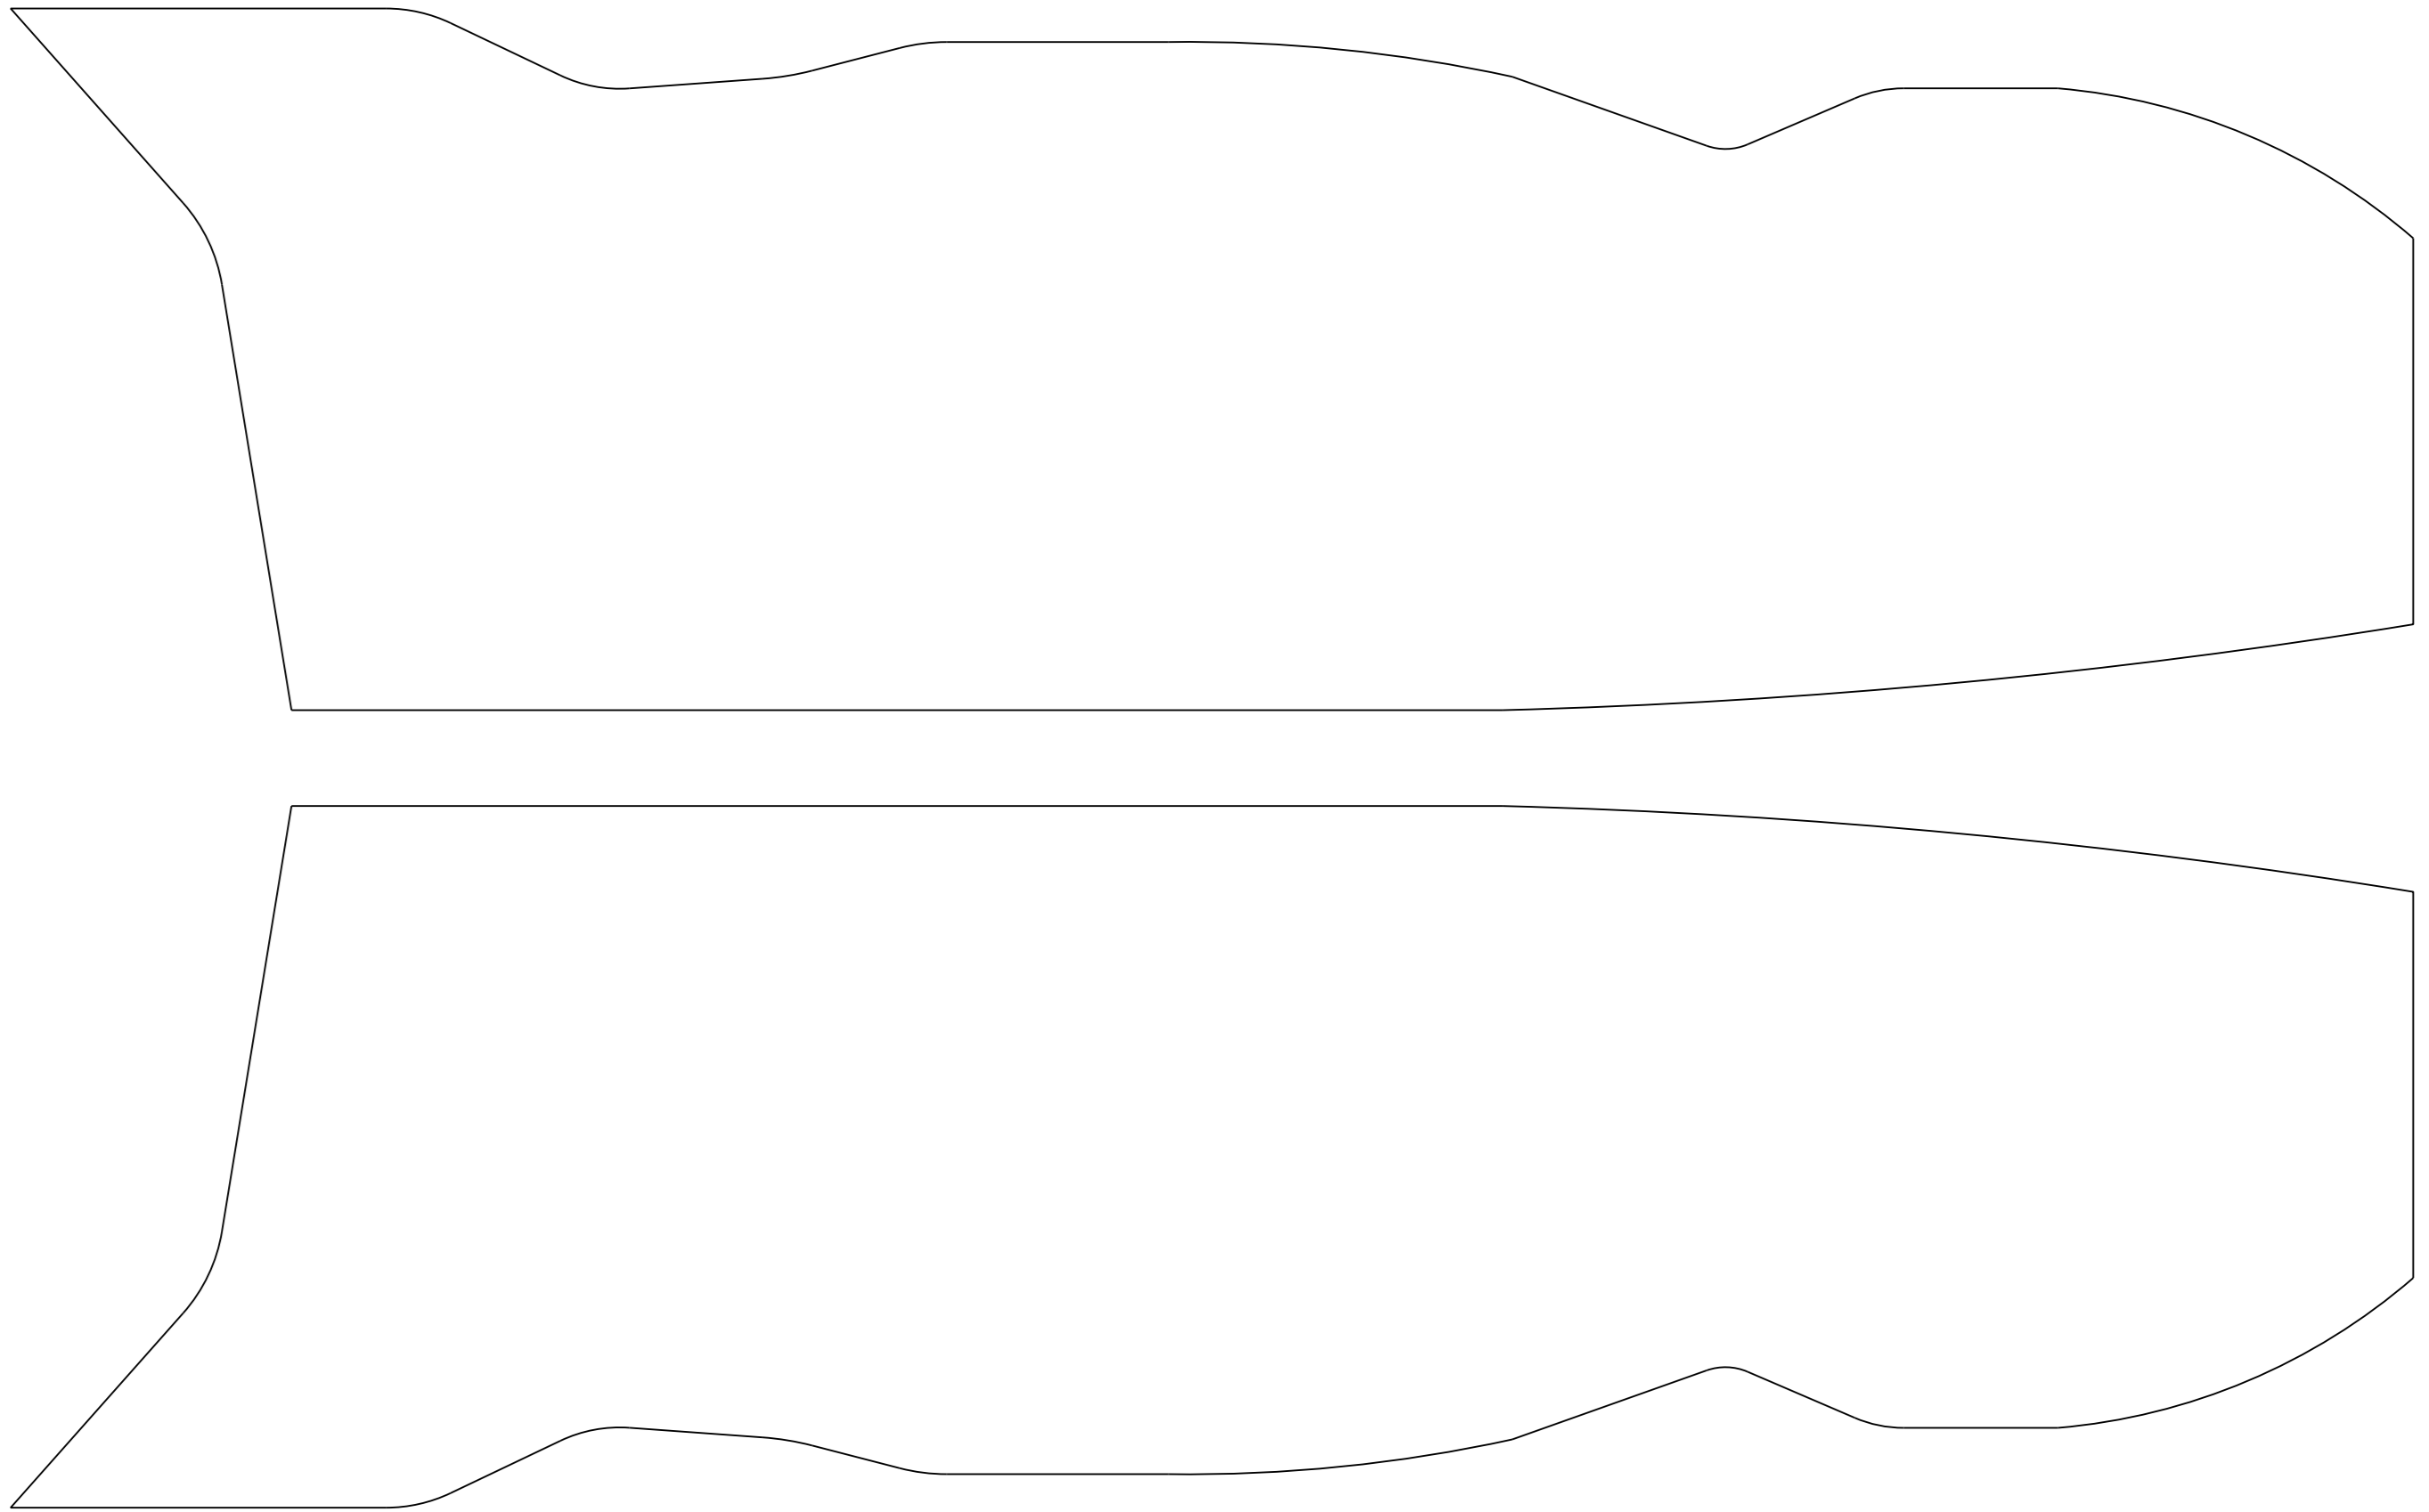

7115430 - Sagoma 4