

NOTICE DE MONTAGE

ATTENTION:

Avant d'effectuer toute opération, vérifier que le pot d'échappement est froid afin d'éviter toute brûlure et toute détérioration aux pièces (carénage, tubes, gaines, etc.).

MONTAGE:

1. Démonter le silencieux d'origine.
2. Installer le silencieux LeoVince en calant le collecteur et la bride (en interposant le joint/douille de graphite lorsque disponible), et en faisant attention à ne pas serrer complètement les deux écrous sur les goujons de façon à avoir un positionnement optimal, et à pouvoir exploiter les jeux existants entre la bride et les goujons du cylindre.
3. Monter la bride fournie en suivant l'indication du croquis ci-joint, sur lequel sont indiquées les positions exactes des entretoises, rondelles (quand elles existent) et boulons.
4. Serrer ensuite tous les boulons en commençant par la fixation sur le cylindre.
5. Mettre en marche le moteur, attendre quelques instants afin d'atteindre la température de fonctionnement, et vérifier s'il n'y a pas de fuite.

Un contrôle du serrage de tous les boulons doit être fait après 100 km.

REGLAGE:

La mise au point de ce silencieux est faite dans l'usine LeoVince sur un banc d'essai électronique avec un véhicule en parfait état de marche et des réglages standards. Pour un fonctionnement optimal, nous vous conseillons de vérifier la carburation de votre véhicule en fonction de son état et des conditions climatiques de votre région.

ENTRETIEN:

Vérifier périodiquement les fixations du silencieux et tous les éléments susceptibles de s'abîmer avec le temps (matériau de fonoabsorption, joint et autres pièces en caoutchouc) et les remplacer périodiquement. Pour le nettoyage du silencieux, on peut utiliser de l'essence, du gazole ou de l'alcool. Absolument éviter tout type de solvant.

IL EST ABSOLUMENT INTERDIT de modifier le silencieux d'échappement; dans le cas contraire, Sito Gruppo Industriale S.p.A. décline toutes responsabilités.

CROQUIS TECHNIQUE

i_ N.B.: POSIZIONARE E SERRARE LE STAFFE IN ALLUMINIO
PRIMA DI MONTARE IL CORPO MARMITTA


gb_ NOTE: LOCATE AND SECURE THE ALUMINIUM BRACKETS
BEFORE MOUNTING THE EXHAUST BODY

f_ REMARQUE: POSITIONNER ET BLOQUER LES BRIDES EN ALUMINIUM
AVANT LE MONTAGE DU CORPS D'ECHAPPEMENT

d_ N.B.: BEVOR SIE DEN AUSPUFFTOPF MONTIEREN, SETZEN SIE DIE
ALU-BUEGEL UND ZIEHEN SIE SIE FEST AN

e_ NOTA: POSICIONAR Y APRETAR LOS ESTRIBOS EN ALUMINIO
ANTES DE MONTAR EL CUERPO DEL SILENCIADOR DEL ESCAPE

Vista da "B"

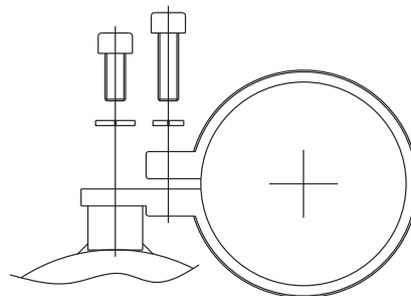

Vista da "A"

Flangia tipo "99A"

