


Kymco Xciting 300-500 '09 Art. **2680/EX** (att.2682/E)  
 Art. **2683/LD Summer**(att.2682/E)



← **2680/EX**




→ **2683/LD SUMMER**

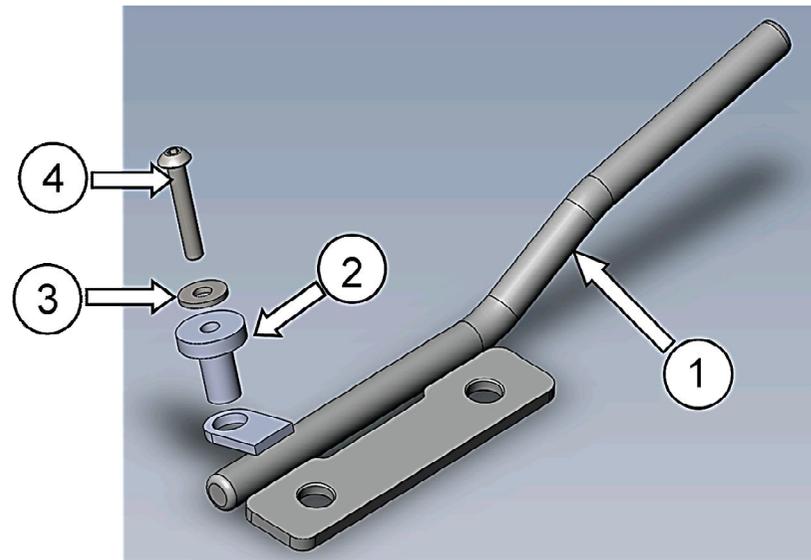

### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- 1) dopo aver smontato il parabrezza originale, montare i supporti facendo attenzione che l' asta sia rivolta verso l' esterno, fissandole utilizzando i 4 bulloni originali
- 2) inserire il wellnut nell' apposito piastrino
- 3) preassemblare sul parabrezza il kit come mostrato in figura a lato
- 4) inserire il parabrezza sulle aste facendo attenzione affinché il taglio della fascetta sia rivolto verso verso l' interno e fissare la parte inferiore con le viti in dotazione
- 5) serrare tutta la bulloneria

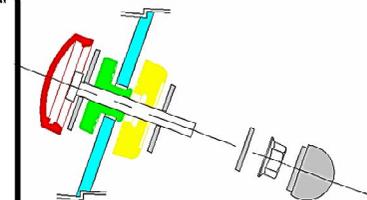

Elenco bulloneria Kymco Xciting 300-500 '09		
Descrizione	Q.tà	Pos.
Supporto nero DX + SX	1+1	1
Wellnut base larga	2	2
Rondella nylon nera 5	2	3
Vite TBEIFL M 5 x 25 nera	2	4
Mezza borchia in gomma con 2 fascette da 11	1	